



Artikel 173501 + 743501 - WICHTIGE HINWEISE!


I.) Nachjustieren der Mengen-Regulierung

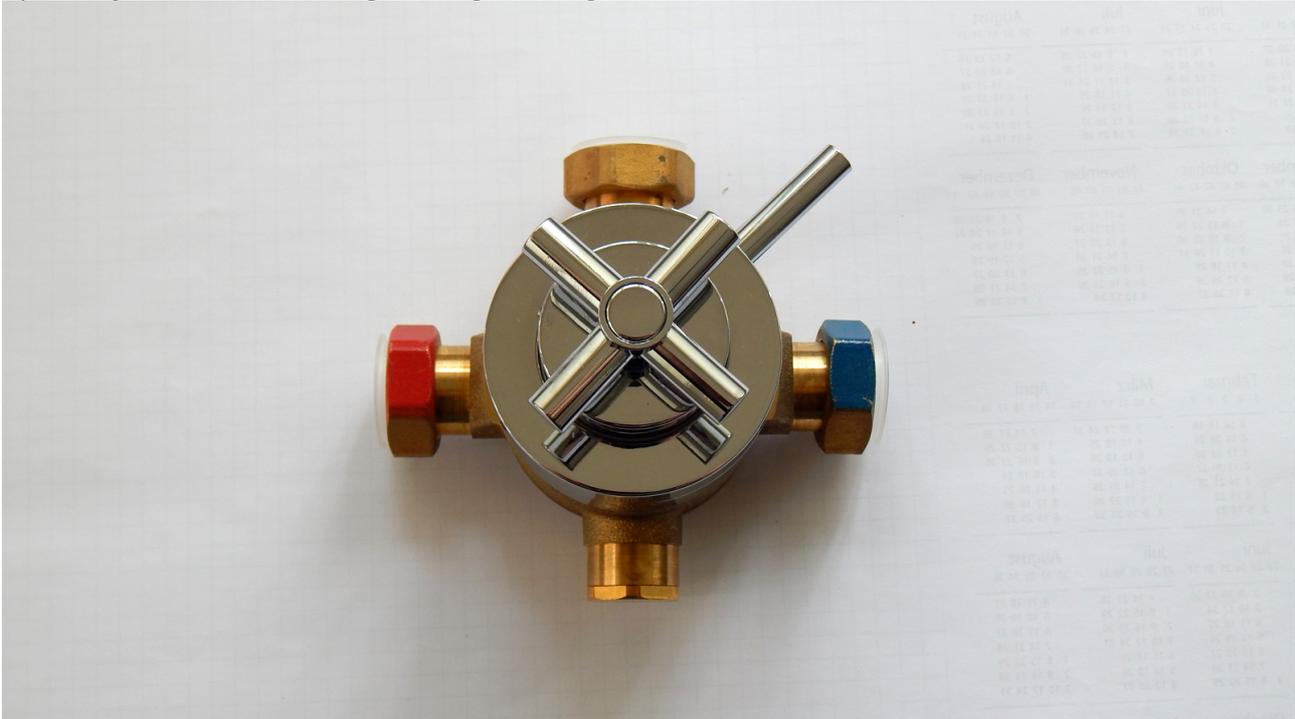


Vorliegende Einbausituation

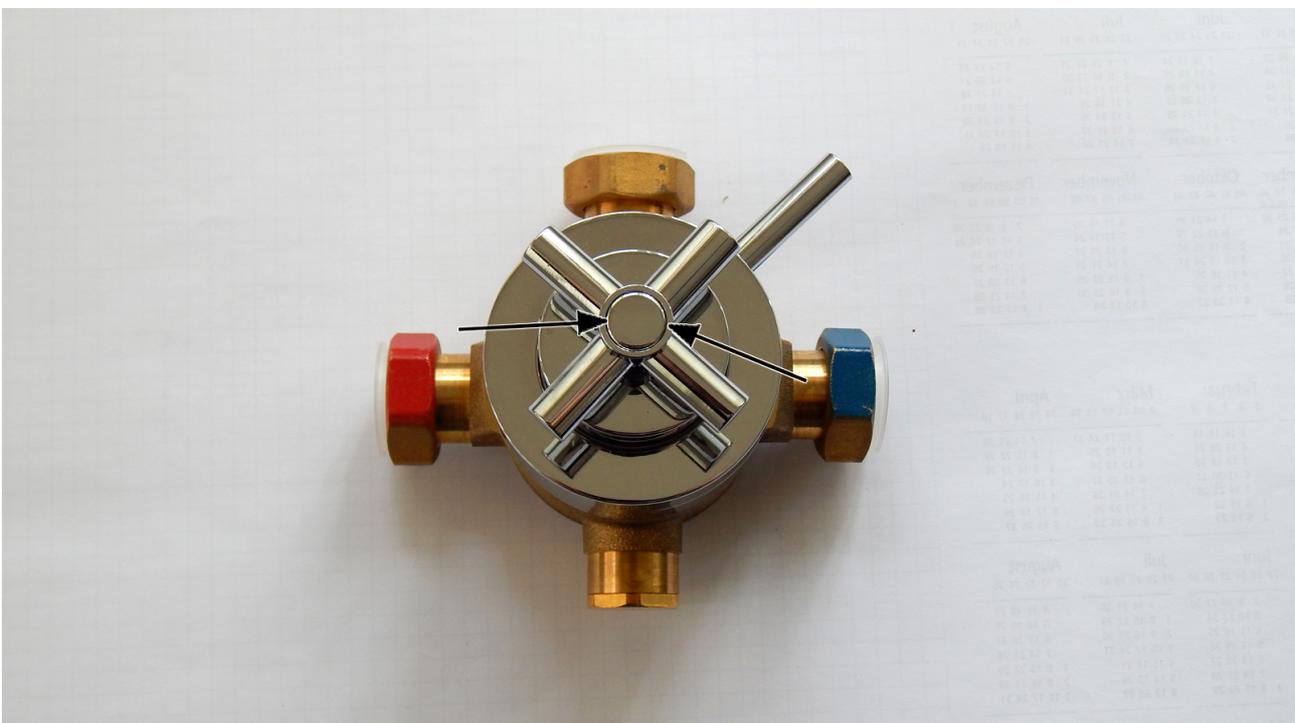


1.) Demontage der Kunststoffabdeckkappe: Vorsichtig einen kleinen, schmalen Schlitzschraubendreher in den Zwischenraum setzen und leicht mit einem Hammer hineintreiben, damit die Kappe angehoben wird.

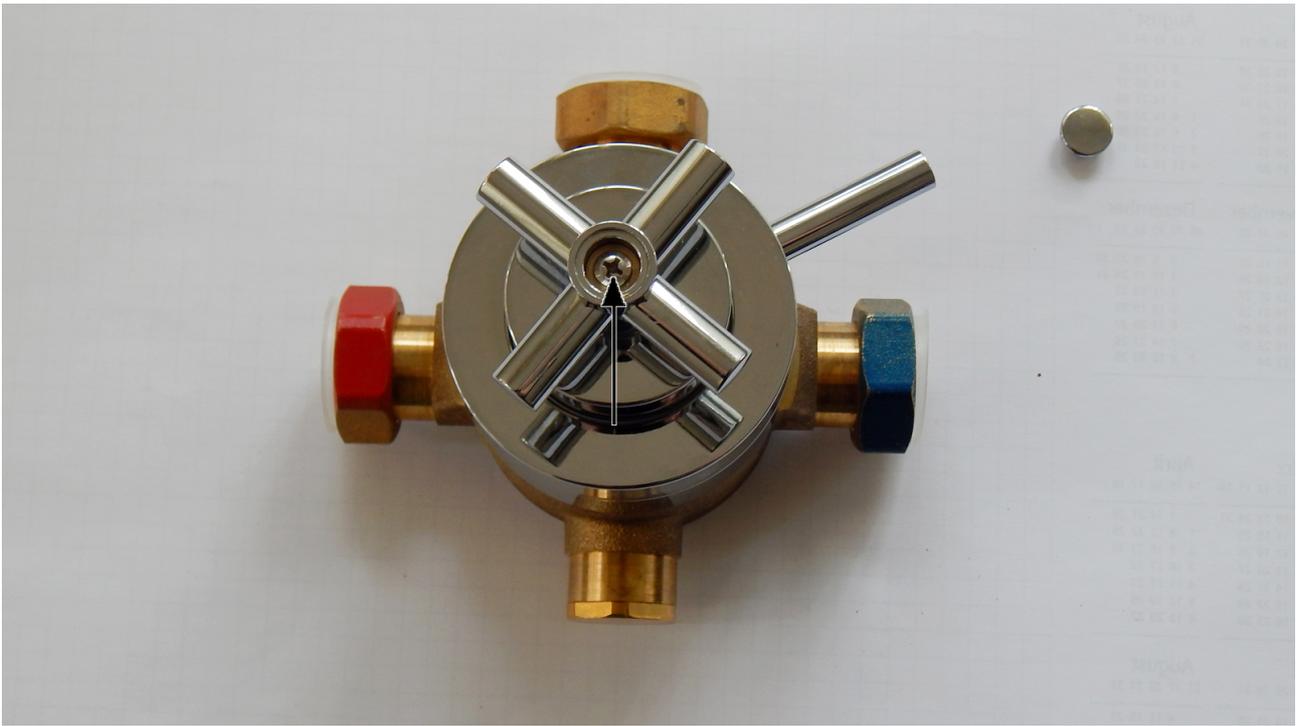


2.) Schraube gegen den Uhrzeigersinn hinausdrehen.

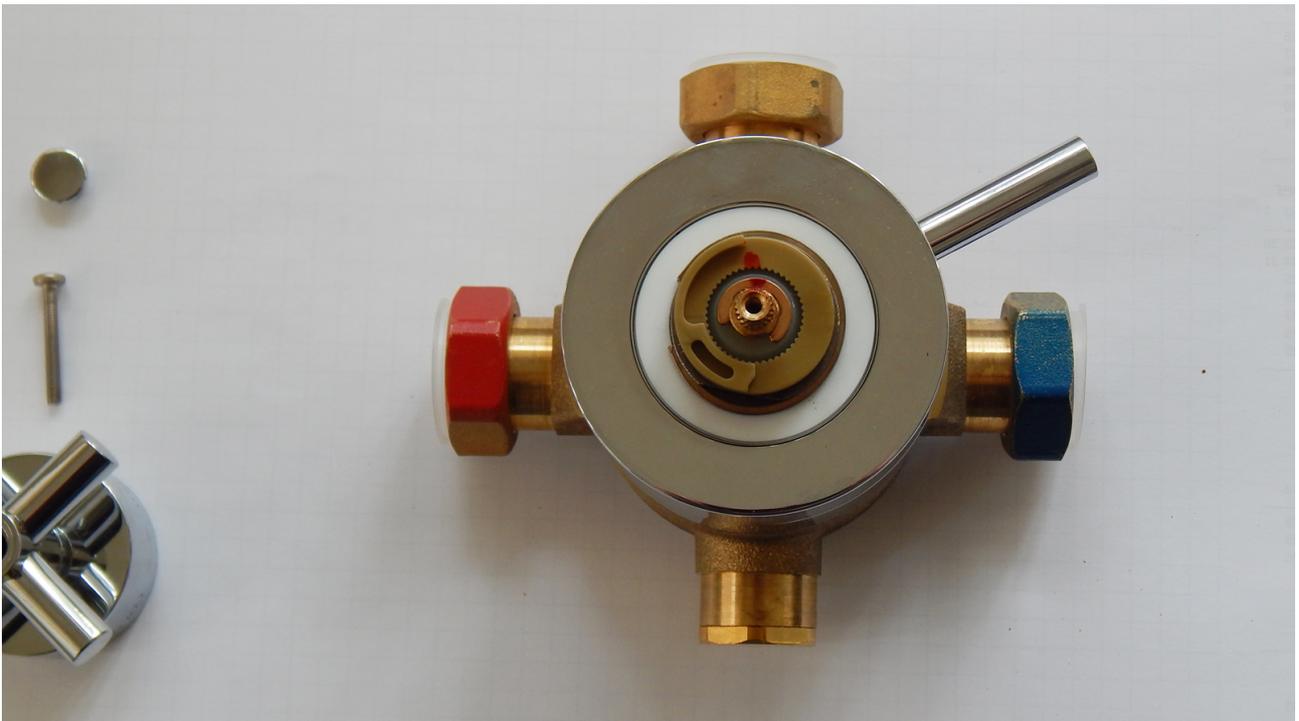


Einbausituation

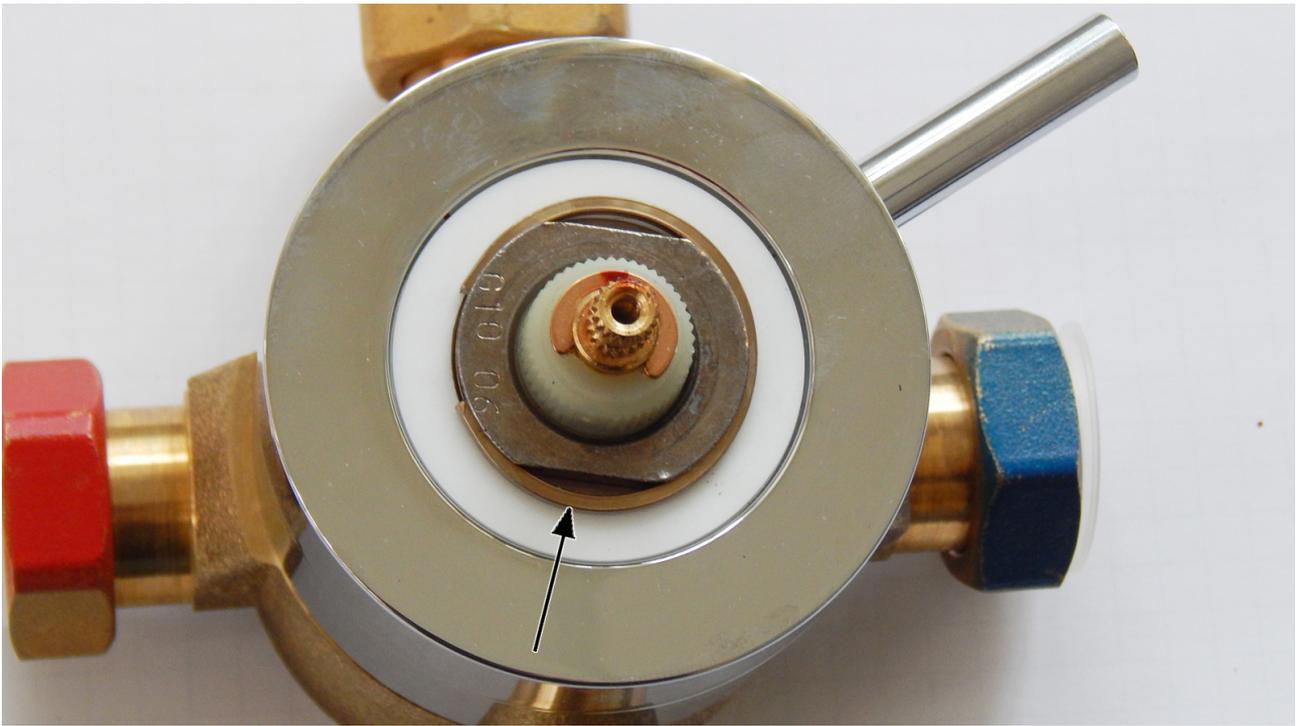

3.) Messing-Splentring entfernen
Vorsichtig mit 2 schmalen Schlitzschraubendrehern anheben.

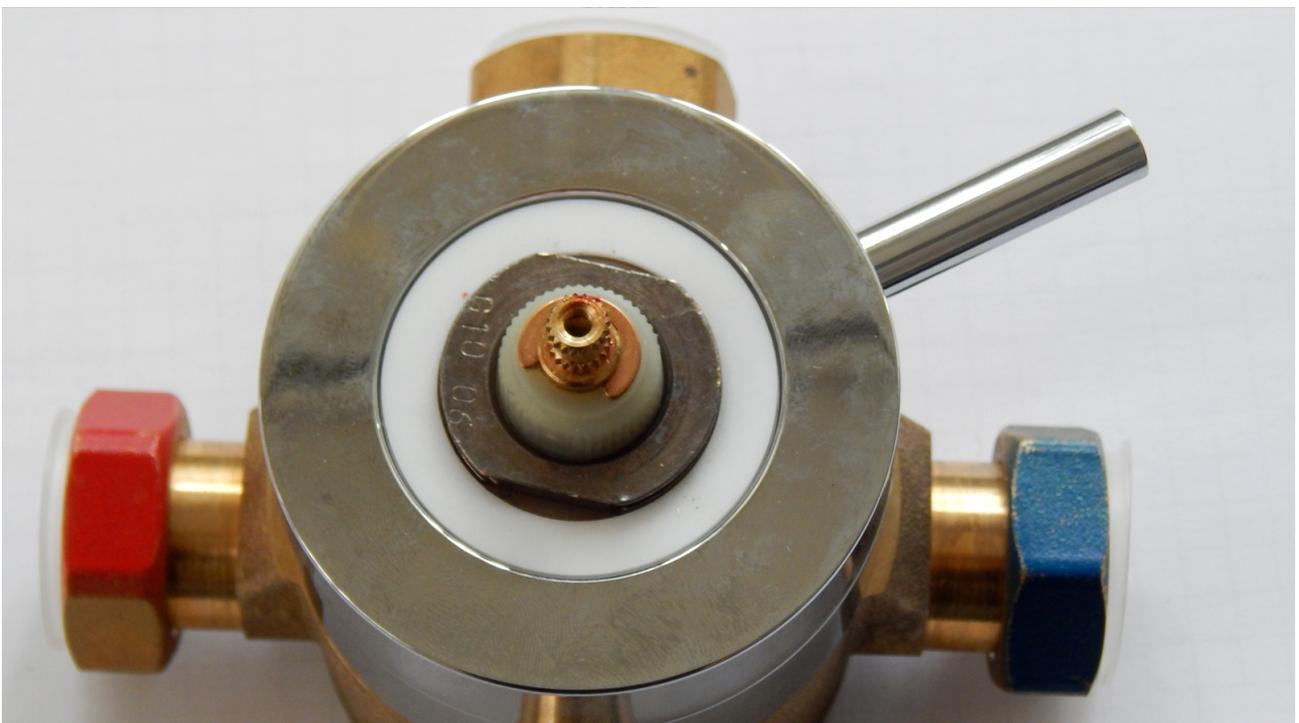


Einbausituation Splentring entfernt
4.) Den kompletten Griff zur Mengen-Regulierung inklusive schwarzem Ring abziehen.

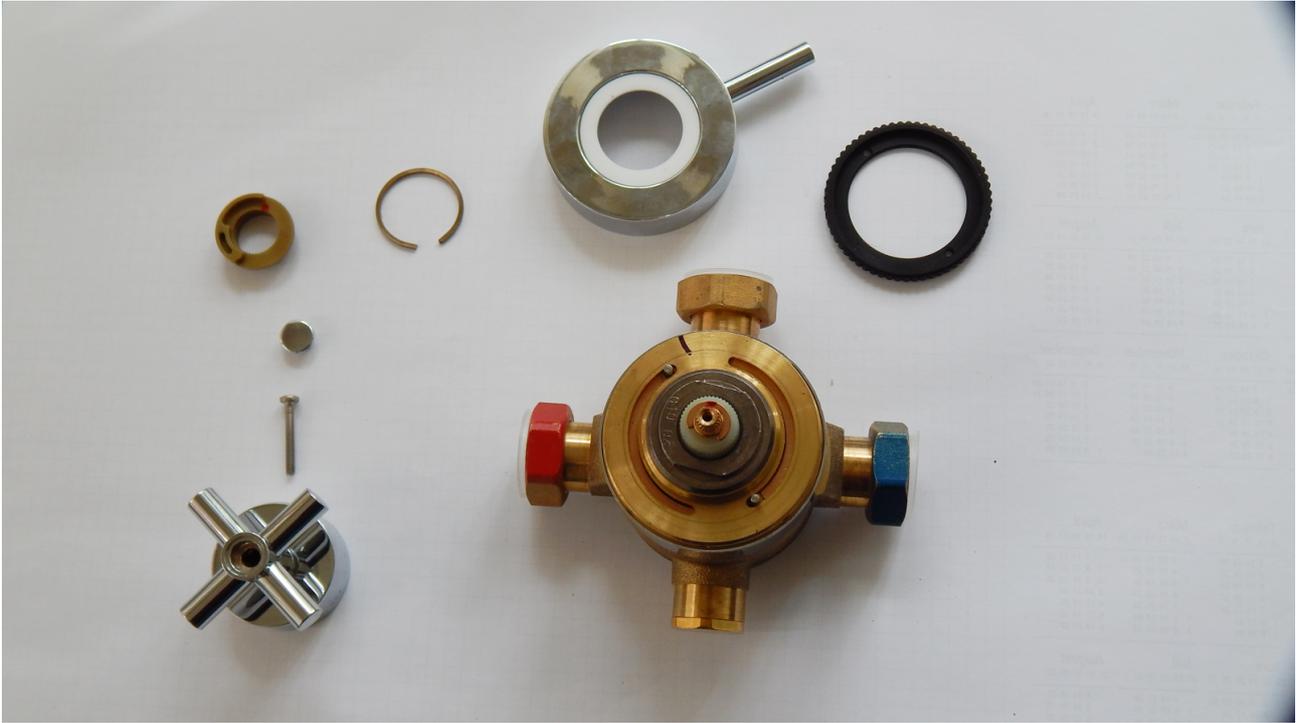

Ansicht Teile der bisherigen Schritte



5.) Alle Schrauben aus dem Körper entfernen

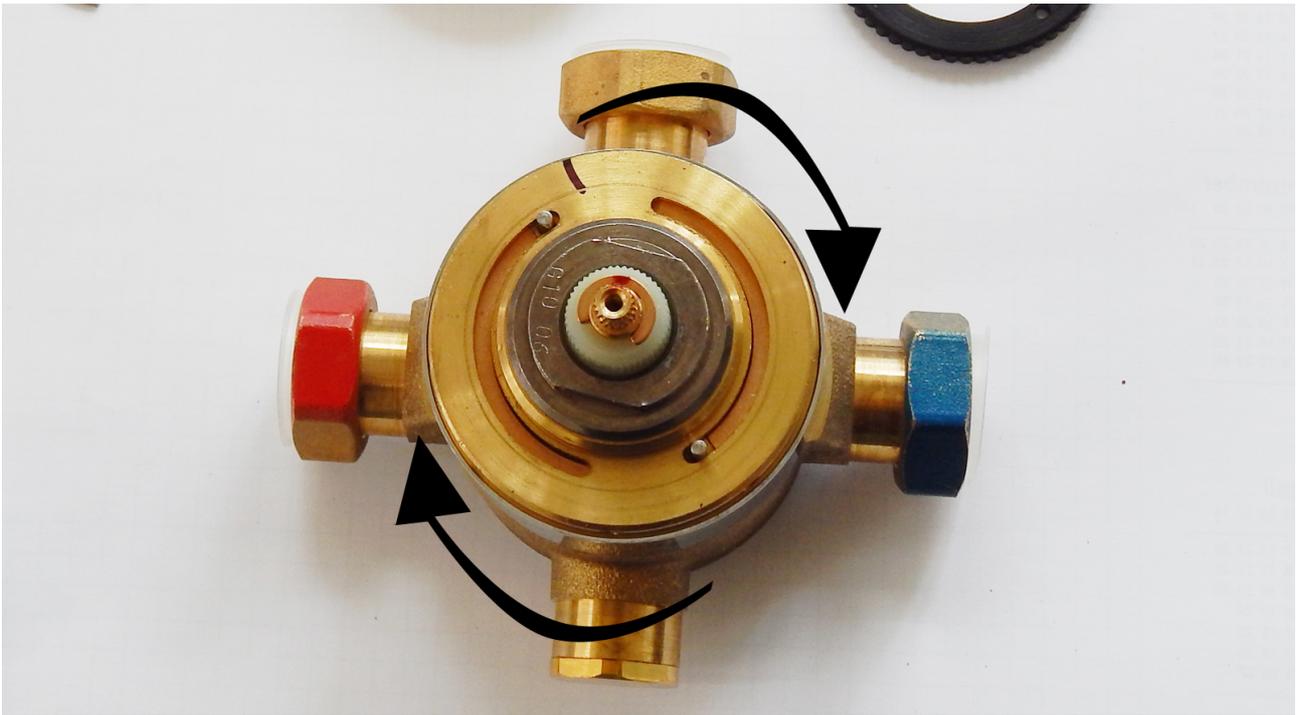

Genauere Justierung der Mengenregulierung:

6.) Messing Ring inklusive Thermoelement im Uhrzeigersinn drehen. Somit stellen Sie die Mengenregulierung ein und beheben, dass das Thermostat nicht komplett schließt.



Bei der Montage darauf achten, dass der Messing Ring mit Thermoelement bündig im Körper sitzt. Da die Schrauben in die Vertiefung des Messing-Ringes hineinpassen müssen.

ACHTUNG! Bis nicht alle Schrauben eingedreht sind, schließt das Thermostat nicht vollständig.

II.) Austausch des Körpers (Alle Schritte von Seite 1-3 befolgen)



7.) Messing-Ring mit Thermoelement abnehmen, dieser ist nur gesteckt.
Am Besten vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher heraushebeln.



Ansicht auf die Mengen-Regulierung im Körper.
8.) Diese ist ebenfalls nur gesteckt und kann herausgezogen werden



Ansicht der Mengen-Regulierung außerhalb des Körpers



ACHTUNG!

Dieses Metallstück führt die Mengen-Regulierung in den Körper und hindert diese daran im Körper sich zu bewegen. Dieses Metallstück darf nicht aus dem Ring fallen!



9.) Mengen-Regulierung wieder in den Körper einführen.
ACHTUNG! Beim Einführen der Mengen-Regulierung darauf achten, dass das Metallstück exakt in die markierte Einbuchtung eingeführt wird.



Ansicht der Mengen-Regulierung im Körper




10.) Messing-Ring inklusive Thermoelement in in den Körper führen



ACHTUNG!


Bei Montage darauf achten, dass der Messing Ring mit Thermoelement bündig im Körper sitzt. Da die Schrauben nur in dieser Position exakt in die Vertiefung des Messing-Ringes hineinpassen.(s. nächstes Bild)

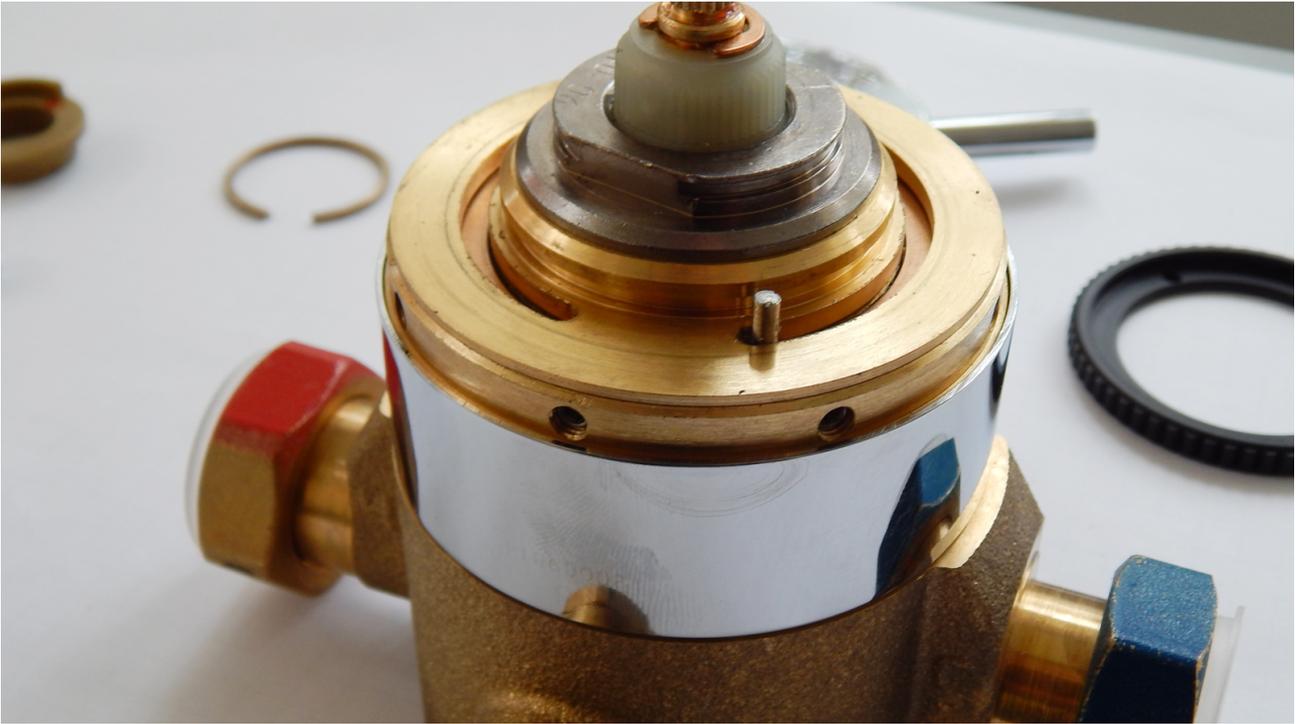


Ansicht Messing-Ring bündig im Körper




11.) Alle Schrauben wieder in den Körper hineindreihen

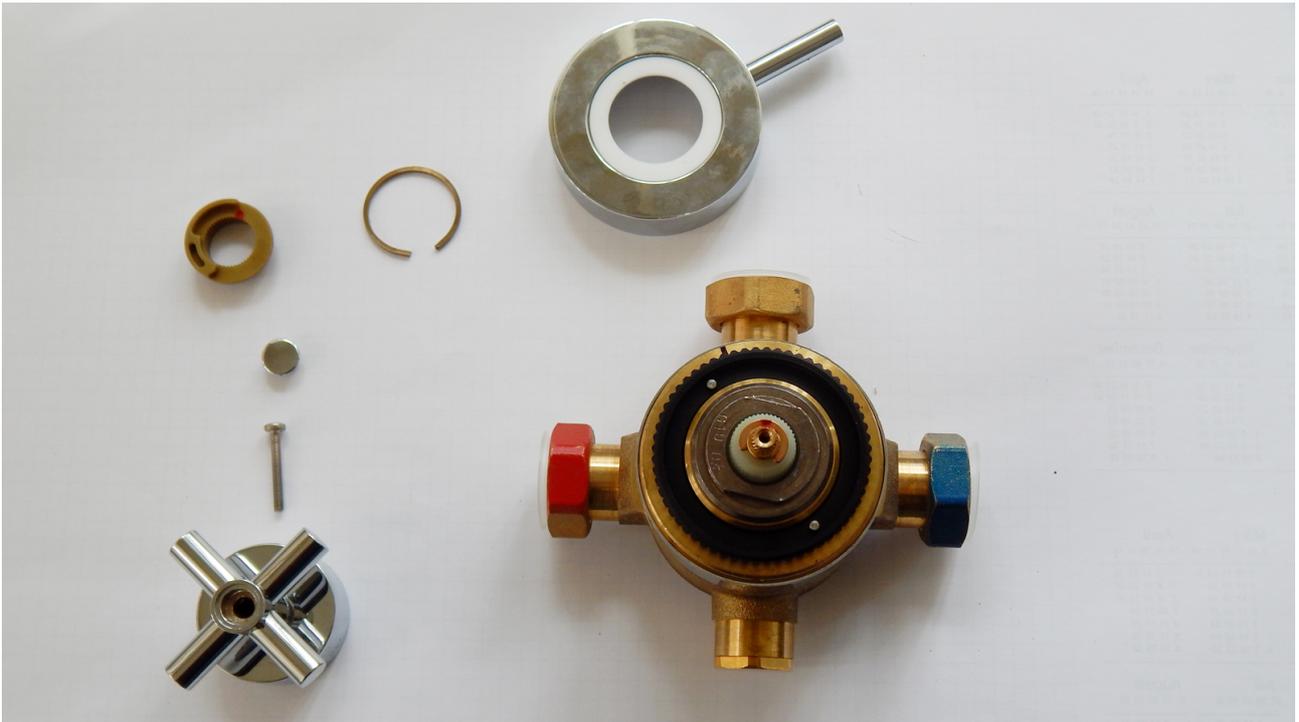


12.) Schwarzen Ring aufsetzen

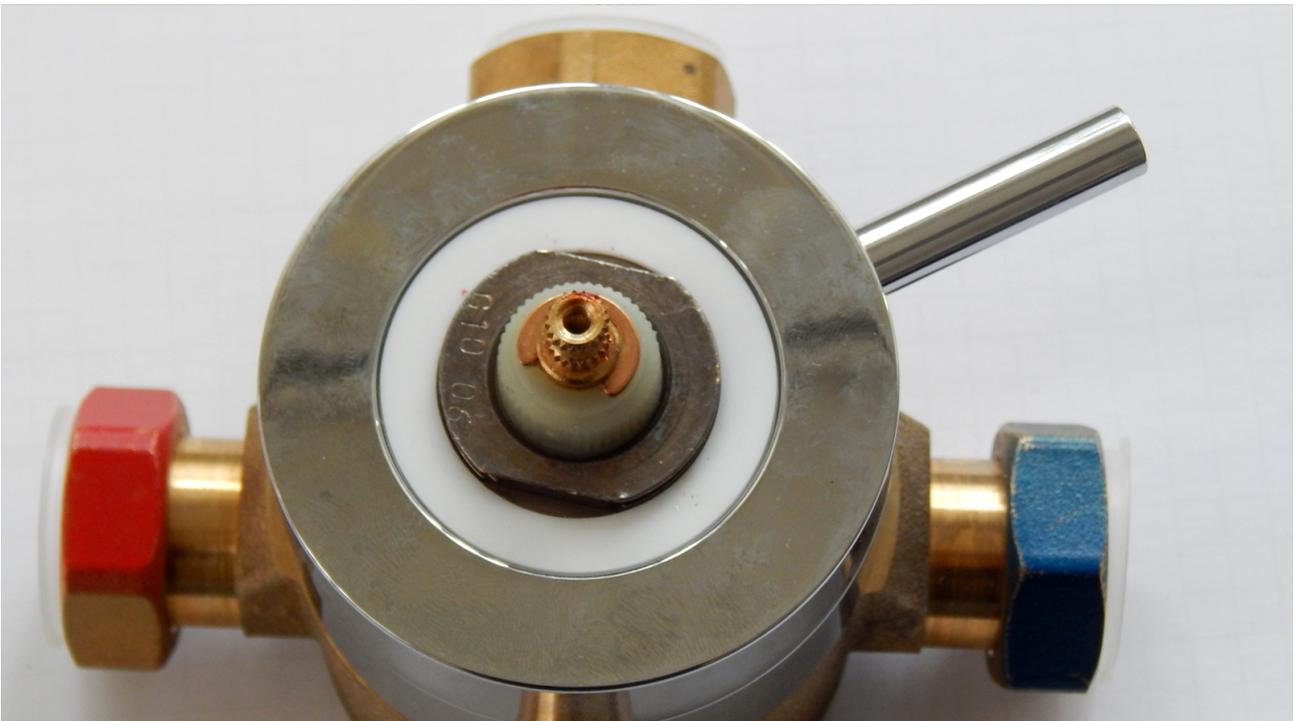


13.) Mengengriff aufsetzen

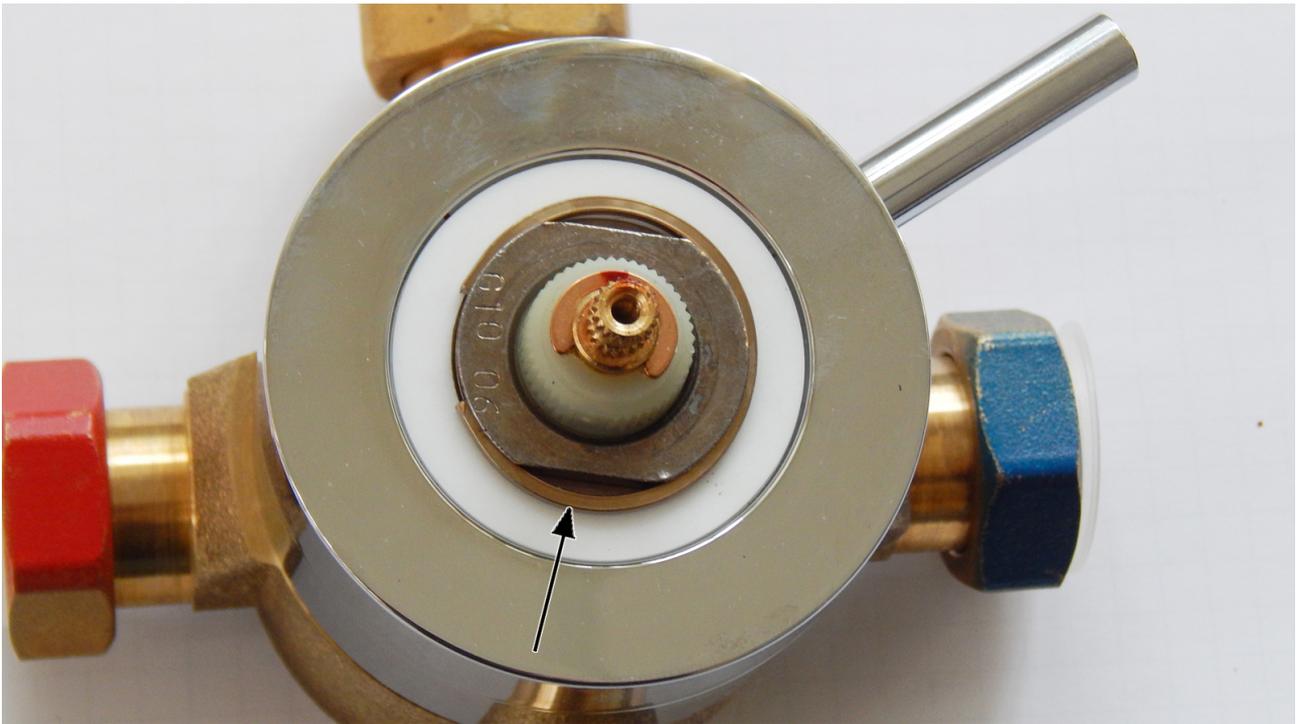

14.) Splentring aufsetzen
Nur durch diesen hält der Griff an den Körper.

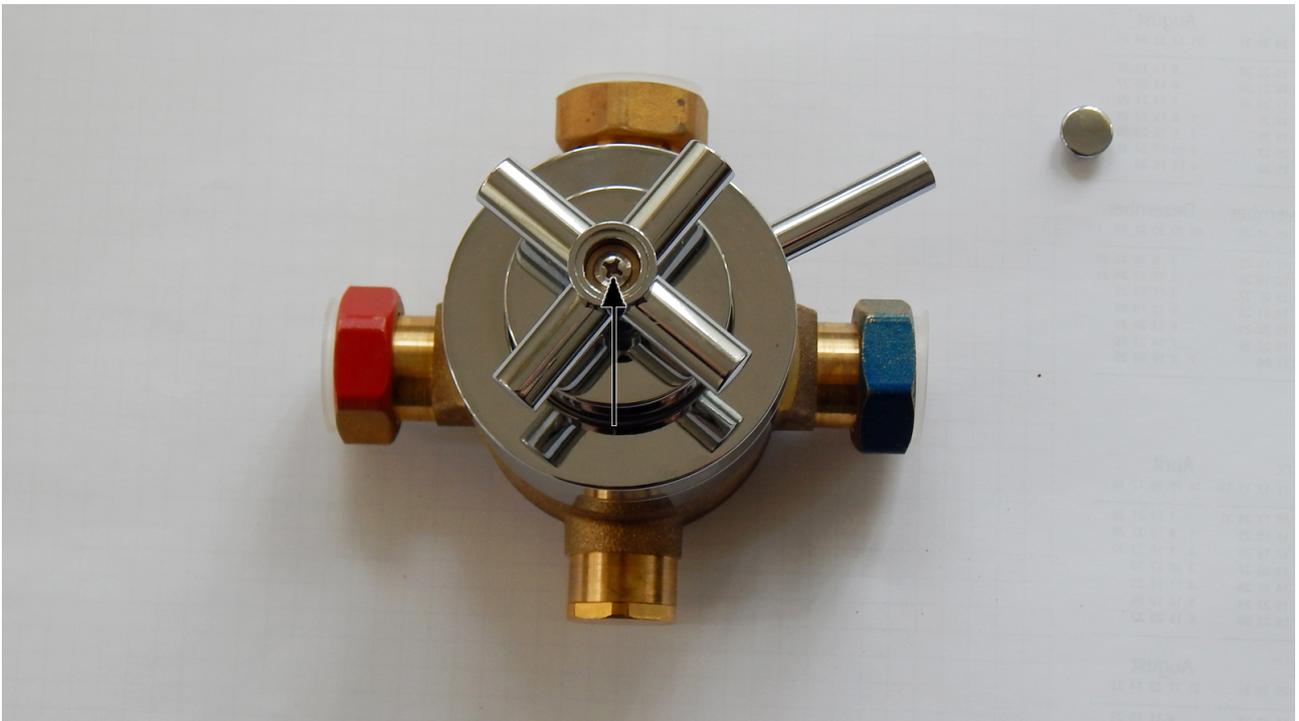

15.) Schraube im Uhrzeigersinn hineindrehen und Kappe aufsetzen.

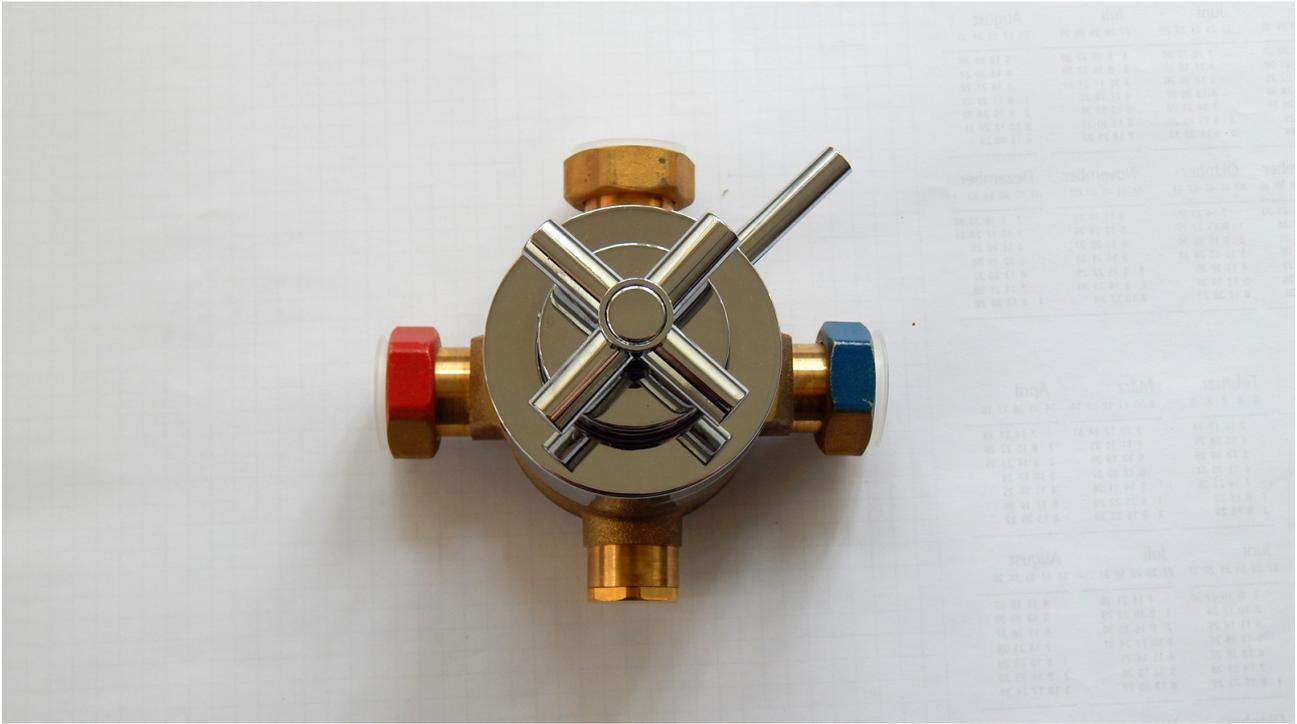

Komplett Ansicht Thermostat