

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat

DIBL'pur Thermostat-Wannenbatterie zur freistehenden Einloch-Bodenmontage im Raum (Art.-Nr. 178701)



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Zur Montage dieser freistehenden Thermostat-Wannenbatterie muss bereits beim Fußbodenaufbau, wie z. B. bei der Estrichlegung, die Voraussetzung für die spätere Installation geschaffen werden. Zum einwandfreien Betrieb dieser Armatur sollten die Kaltwasserleitung und die Warmwasserleitung mindestens in der Dimension 1/2" gelegt werden. Weiterhin wird im Fußbodenaufbau ein vertikaler Rohranschluss zur späteren Installation des flexiblen Kaltwasseranschluss Schlauchs und ein vertikaler Rohranschluss zur späteren Installation des flexiblen Warmwasseranschluss Schlauchs mit einem Außengewinde in der Dimension 1/2" an der späteren Installationsstelle der Armatur benötigt. Diese Anschlussrohre sollten ca. drei Zentimeter tief ab dem späteren Bodenbelag liegen. Der Ausschnitt im Fußbodenbereich sollte maximal einen Durchmesser von 70 mm haben.

Schieben Sie die Hülse (12) des Standfußes (1) so weit nach oben, dass Sie die folgende Montage vornehmen können. Halten Sie den Standfuß (1) während der ganzen Montage bis zur endgültigen Fixierung richtig fest. Schieben Sie die Bodenplatte (4) über die flexiblen Anschlussschläuche (6), und stecken Sie dann den unteren Teil des Standfußes (1) so weit wie möglich in die Bodenplatte (4). Fixieren Sie den Standfuß (1) seitlich mit den vier Sechskantschrauben. Montieren Sie den Kaltwasseranschluss Schlauch und den Warmwasseranschluss Schlauch gut handfest mit dem bauseits gelegten, vertikalen Rohranschluss. Markieren Sie auf dem fertiggestellten Bodenbelag die vier Befestigungspunkte der Bodenplatte (4), bohren Sie die entsprechenden Bohrlöcher, reinigen Sie die Bohrlöcher, und stecken Sie die Dübel (5) in die Bohrlöcher. Fixieren Sie die Bodenplatte (4) mit dem Standfuß (1) mit den vier Edelstahl-Sechskantschrauben M 6 x 50 mm (5). Schieben Sie dann die Hülse (12) nach unten bis zur Bodenplatte (4).

Stecken Sie dann die Funktionseinheit (9) von oben in den Standfuß (1), und fixieren Sie die Funktionseinheit (9) mit den beiden seitlichen Sechskantschrauben. Schieben Sie dann die Rosette (10) des Auslaufs (23) so weit nach oben, dass Sie die Montage des Auslaufs (23) in der Funktionseinheit (9) machen können. Stecken Sie dann den Auslauf (23) so weit wie möglich in die Funktionseinheit (9), und fixieren Sie den Auslauf (23) mit der Sechskantschraube auf der Rückseite der Funktionseinheit (9). Schieben Sie dann die Rosette (10) wieder vollständig über den Auslauf (23), und fixieren Sie die Rosette (10) auf der Funktionseinheit (9).

Montieren Sie abschließend das Brausezubehör. Schrauben Sie den Brauseschlauch (31) mit der Rändelmutter unter Verwendung der entsprechenden Dichtung an den Abgangsanschluss der Wannenbatterie. Drehen Sie dann die Handbrause (30) unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem Anschlussgewinde in das Konusgewinde des Brauseschlauchs (31). Stecken Sie dann die Handbrause (30) in die Brauseaufnahme der Funktionseinheit (9).

Die Thermostatabatterie ist auf 38° Celsius werksseitig vorjustiert und muss bei der Installation nicht mehr eingestellt werden! Der Betrieb dieser Armatur über einen hydraulischen oder elektronischen Durchlauferhitzer wird für diese Batterie nicht empfohlen, da vom Durchlauferhitzer nicht die benötigte Wassermenge zur Verfügung gestellt wird.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

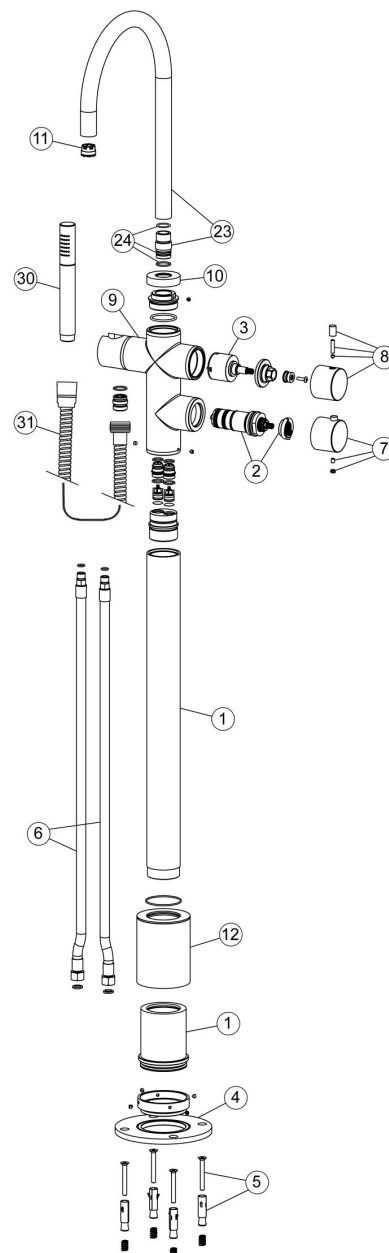
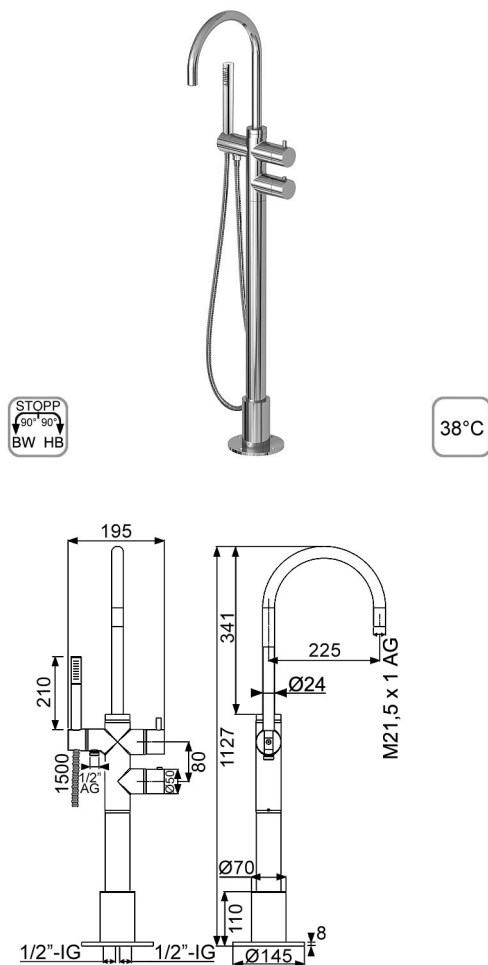
DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer

Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de
Amtsgericht Iserlohn HRB 2447 – Geschäftsführer Björn Langendorf – Sitz Hemer

Technische Daten

DIBL'pur Thermostat-Wannenbatterie zur freistehenden Einloch-Bodenmontage im Raum (Art.-Nr. 178701)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Verbrennungsschutz durch wärmeisolierten Armaturenkörper
- Mehr-Wege-Umschaltventil mit Wasserstopp-Funktion und jeweils 90°-Mengenregulierung zur Steuerung von Wannenbefüllung und Brausefunktion (Artikel 058700)
- Ultem-Dehnstoff-Thermoelement zur Temperaturregulierung (Artikel 077000)
- Schwenkbarer Gussauslauf (360° Schwenkbereich) mit Ausladung 225 mm und mit Spezial-Strahlreglereinsatz M 21,5 x 1 Außengewinde (Artikel 058300)
- Seitlich integrierter Messing-Brausehalter mit vertikal verstellbarer Handbrauseaufnahme und integriertem Brauseabgang unten mit 1/2" Außengewinde
- Runder Messing-Standardfuß Ø 70 mm mit innenliegenden, flexiblen Anschlussschläuchen mit 1/2" Überwurf-IG zum Kalt- und Warmwasseranschluss am bauseits vorbereiteten Bodenanschluss (Durchflussrate 22,4 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck)
- Runde Messing-Schubrosette Ø 145 mm x 8 mm zur Abdeckung der Öffnung im Fußboden
- Messingguss-Griffhebel mit verdeckter Befestigung mit rundem Messingguss-Griffstück
- Genaue Beschreibung zur Einstrahl-Antikalk-Stabhandbrause (Artikel 727301) auf Seite 293
- Genaue Beschreibung zum Metallbrauseschlauch (Artikel 857601) auf Seite 296

[illegible]